

DOSEERINRICHTING OP VOETSTUK NR. 26

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING



BELANGRIJK: documenten begrepen in deze handleiding en te bewaren:

- “EG”-CONFORMITEITSVERKLARING
- GARANTIEBEWIJS

vertaling van de oorspronkelijke handleiding



Model nr. 26

Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers
Cheese graters - Ice crushers - Mincers - Vegetable slicers – Dough mixer
Koffiemolens – vruchtenpersen – mixers – blenders – drankautomaten – mixers-mengers –
kneedmachine – kaasraspen – ijsmolens – vleesmolens - groentesnijders

INTERNATIONAAL GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN
INTERNATIONALLY PATENTED MODELS



INHOUDSTAFEL

“CE/UE”-CONFORMITEITSVERKLARING	3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
<i>WAARSCHUWINGEN:</i>	4
<i>1^{ste} IN WERKING STELLING</i>	4
<i>RECYCLAGE VAN HET PRODUCT AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR</i>	4
DOSEERINRICHTING OP VOETSTUK NR. 26	5
GEBRUIK VAN HET APPARAAT	5
<i>IN WERKING STELLING:</i>	5
<i>GEBRUIK :</i>	5
<i>AFSTELLING VAN DE DOSIS GEMALEN KOFFIE :</i>	5
<i>SCHOONMAKEN:</i>	6
<i>ONDERHOUD</i>	6
Vervangingsonderdelen:	6
OPHEFFEN VAN STORINGEN	7
De afgegeven dosis gemalen koffie is niet constant	7
De gemalen koffie komt vast te zitten in de afvoerbuis	7
De afgegeven dosis gemalen koffie wordt niet onmiddellijk afgesteld.....	7
De afgegeven dosis gemalen koffie is te groot	7
De afgegeven dosis gemalen koffie is te klein	7
Een halve dosis afgeven.....	7
TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN HET APPARAAT	7
<i>Figuren</i>	9
GARANTIEBEWIJS	10
TYPEPLAATJE VAN HET APPARAAT	10

“CE/UE”-CONFORMITEITSVERKLARING

DE FABRIKANT:

SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) FRANCE

Verklaart dat het hieronder beschreven apparaat dat bestemd is om op de professionele markt te worden gebracht,

Omschrijving : **DOSEERINRICHTING OP VOETSTUK**

Type nummer : **26**

voldoet aan :

- de reglementaire bepalingen beschreven in de bijlage nr. 1 van de Europese "machines" Richtlijn nr. °**2006/42/EG**, en aan de nationale invoerende wetgevingen.
- de reglementaire bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en regelingen :
 - Nr. 1935/2004/EG (Verordening) met betrekking tot materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen
 - Nr. 10/2011/EG (Verordening) met betrekking tot materialen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen

Gebruikte Europese geharmoniseerde normen om vermoeden te geven van overeenstemming met de essentiële eisen van de hierboven vermelde richtlijnen :

- NF EN ISO 12100 : 2010, Veiligheidsuitrustingen van machines - Algemene ontwerpprincipes
- NF EN 1672-2+A1 : 2009, Machines voor voedingsmiddelen - Fundamentele begrippen - Voorschriften met betrekking tot hygiëne.

Opgemaakte te VAULX-EN-VELIN op : **1/12/2020**

Titel van de ondertekenaar : **VOORZITTER – ALGEMEEN DIRECTEUR**

Naam van de ondertekenaar: **Aurélien FOUQUET**

Handtekening:





VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Respecteer steeds de volgende elementaire voorschriften bij het gebruik, het onderhoud of het in werking stellen van het apparaat.

De volledige gebruiksaanwijzing lezen

Deze gebruiksaanwijzing bewaren

Opmerking : Voor het gemak bij het lezen van de volgende paragrafen verwijzen wij naar de schema's aan het einde van de handleiding.

WAARSCHUWINGEN:



1. Dit apparaat is geen koffiemolen, het is niet bedoeld om gebrande koffiebonen te malen.
2. Dit apparaat niet gebruiken om andere producten dan gebrand koffiemaalsel te verdelen.
3. Het apparaat niet schoonmaken met een waterstraal of een hogedrukapparaat.
4. Het is verboden andere vervangingsonderdelen te gebruiken dan de door SANTOS oorspronkelijk verklaarde onderdelen.
5. Het apparaat niet in de nabijheid van of op een warmtebron plaatsen.
6. Dit apparaat is niet voorzien om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of door personen zonder ervaring of kennis behalve als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze op voorhand instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht geplaatst worden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.

1^{ste} IN WERKING STELLING

De onderdelen die in contact komen met de koffie naar behoren schoonmaken.

- Het deksel van de doseerinrichting (1), de opvangbak van het maalsel (7) verwijderen en schoonmaken met een standaard afwasmiddel.

RECYCLAGE VAN HET PRODUCT AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

De verpakkingsmaterialen moeten verwijderd of gerecycleerd worden conform de geldende wetgeving.



DOSEERINRICHTING OP VOETSTUK NR. 26

- De doseerinrichting op voetstuk nr. 26 is bestemd voor bars, cafés, hotels, restaurants. Hij kan gebruikt worden voor alle espresso koffieautomaten.
- Het apparaat bestaat uit een aluminium voetstuk, een handmatige volumetrische doseerinrichting en een dosisteller.
- Het apparaat laat toe gemalen koffie te doseren en te verdelen via een regelbare volumetrische doseerinrichting.
Afstelling van de dosis gemalen koffie (van 5,5 g tot aan ongeveer 9,5 g)

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

IN WERKING STELLING:

Montage en voorbereiding :

1. Neem het apparaat uit de verpakking en plaats het op een werkblad.
2. Plaats de opvangkom voor het maaisel (7) op het voetstuk (8).
3. Giet de gemalen koffie in de doseerinrichting (2).
4. Plaats het deksel van de doseerinrichting (1).

GEBRUIK :

1. Plaats de filterhouder van uw koffiemachine onder de afvoer van de doseerinrichting (4) met behulp van de steun van de filterhouder (6).
2. Trek 1 of 2 keer aan de doseerhendel (9) om 1 of 2 dosissen gemalen koffie te verdelen.
3. Verwijder de filterhouder en stamp de koffie aan met de stamper (3) die is vastgemaakt op de doseerinrichting.

Opmerking : Een teller met 5 cijfers naast de doseerinrichting telt elke dosis.

AFSTELLING VAN DE DOSIS GEMALEN KOFFIE :

Maak de doseerinrichting regelmatig schoon om te voorkomen dat samengeplakte koffieresten op de wanden de afstelling van de volumetrische doseerinrichting verstoren.

In de fabriek is het apparaat afgesteld voor een dosis van ongeveer 7 g.

1. Giet 250 g gemalen koffie in de doseerinrichting (2).
2. Plaats een bak onder de afvoer van de doseerinrichting (4) om de gemalen koffie op te vangen na elke test.
3. Trek 6 keer aan de hendel op de doseerinrichting (9) om het doseerkruis volledig te roteren. (Vervang de gemalen koffie van deze eerste doses in de doseercilinder)



4. Neem een dosis en meet de verdeelde massa (gewicht).
5. **Draai het wielje (5)** met de klok mee (slag naar rechts) om de hoeveelheid gemalen koffie per dosis te **verminderen** (het wielje draait met een halve slag).
6. **Draai het wielje (5)** tegen de klok in om de hoeveelheid gemalen koffie per dosis te **verhogen**.
7. **Haal meer dan 6 dosissen eruit** zodat de instellingen volledig in aanmerking genomen worden.

BELANGRIJK : Het is belangrijk een voldoende hoeveelheid gemalen koffie in de doseerinrichting te bewaren om een goede regelmaat van de dosis te garanderen. Een te kleine hoeveelheid gemalen koffie vermindert het gewicht van de verdeelde dosis.

SCHOONMAKEN:

- **Het apparaat niet schoonmaken met een waterstraal of een hogedrukapparaat.**

Maak de doseerinrichting regelmatig schoon met een kwast (2).
Controleer of de wanden van de distributiebuizen van de koffie (4) en de 6 armen van de kruisstukken altijd proper zijn.

ONDERHOUD

Vervangingsonderdelen:

Deze machine vereist geen bijzonder onderhoud.
Zie, in het geval een ingreep toch nodig zou zijn om slijtageonderdelen te vervangen, de lijst van de onderdelen (zie explosietekening aan het einde van de handleiding).



BELANGRIJK : Het is verboden andere vervangingsonderdelen te gebruiken dan de door SANTOS oorspronkelijk verklaarde onderdelen.

Voor de **bestellingen van vervangingsonderdelen** (zie referenties op de explosietekening aan het einde van de handleiding), het volgende aangeven :

- **het type,**
 - **het serienummer van het apparaat**
- aangebracht onderaan het apparaat.

OPHEFFEN VAN STORINGEN

De oorzaak van de stilstand van het apparaat nauwkeurig opsporen.

De afgegeven dosis gemalen koffie is niet constant

- Controleer of er gemalen koffie in de doseerinrichting (2) zit.
- Maak de koffiedoseerinrichting schoon. (2) + (4)

De gemalen koffie komt vast te zitten in de afvoerbuis

- Maak de koffieafvoer (4) regelmatig schoon. Let erop dat u de metalen uitwerptong niet beschadigt.

De afgegeven dosis gemalen koffie wordt niet onmiddellijk afgesteld

- U dient ongeveer 3 tot 6 doses te verdelen om het effect van de gewijzigde afstelling te zien.

De afgegeven dosis gemalen koffie is te groot

- Gebruik steeds dezelfde gemalen koffie.
- Stel de doseerinrichting af.

De afgegeven dosis gemalen koffie is te klein

- Controleer of de hoeveelheid gemalen koffie in de doseerinrichting ten minste groter is dan een derde van de capaciteit van de doseerinrichting.
- Gebruik steeds dezelfde gemalen koffie.
- Stel de doseerinrichting af.

Een halve dosis afgeven

- Trek aan de hendel tot de voorste aanslag. Het is niet mogelijk halve doses af te geven. De hoeveelheid die niet is afgegeven, zal tijdens de volgende bediening van de hendel worden afgegeven.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN HET APPARAAT


Inhoud van de doseerinrichting	(g)	350
Afstelling van de doses (bij benadering)	(g)	5,5 tot 9,5
Afmetingen: Hoogte	(mm)	352
Breedte	(mm)	200
Diepte	(mm)	293
Gewicht : Netto gewicht	(kg)	4,3
Verpakt gewicht	(kg)	5

**Tabel van overeenkomst van de elementen**

Nr	Omschrijving
1	Deksel van doseerinrichting
2	Doseerinrichting
3	Stamper gemalen koffie
4	Afvoerbuis van gemalen koffie
5	Instelwielje van de koffiedosis
6	Steun filterhouder
7	Opvangbak koffiemaassel
8	Voetstuk
9	Doseerhendel



Figuren

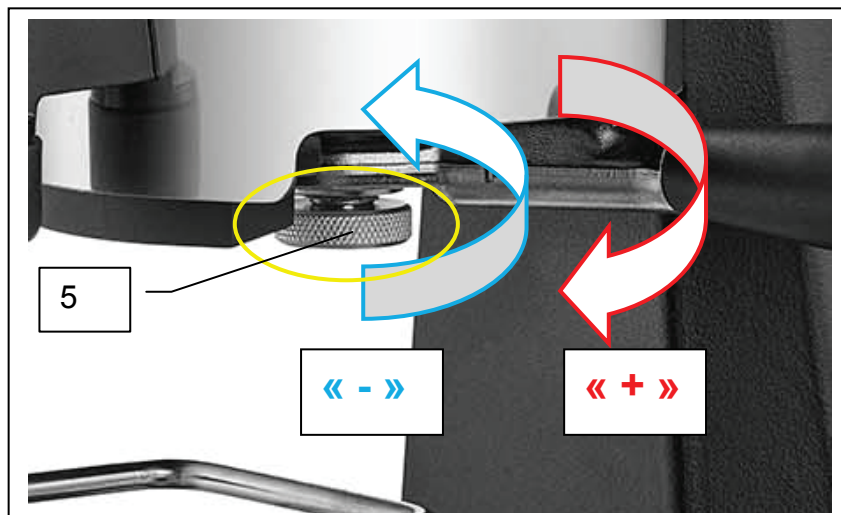

GARANTIEBEWIJS

GARANTIE / WARRANTY

Since the 01.01.95, all our appliances comply with CE and possess the CE label. Our guarantee is of 24 months from the manufacturing date mentioned on the descriptive plate, except concerning the asynchronous motors (consisting of a rotor and a stator) which are warranted for 5 years from their manufacturing date. Warranty is strictly limited to the free replacement of any part of origin recognized by us as defective due to a defect or building default and identified as belonging to the concerned appliance. Warranty does not apply to damages resulting from installation or use non-complying with our appliance data sheet (user's manual) or in case of an evident lack of maintenance or disrespect of elementary security electric rules. It does not apply in case of regular wear and tear. Any replacement of parts under warranty will be realized after return of the defective part in our workshops, postage paid, supported by a copy of a conformity statement on which appears the serial number of the appliance. Every appliance is equipped with a descriptive plate conforming to the EC recommendations and of which a duplicate exists in the conformity statement (serial number, manufacturing date, electrical characteristics ...). In case of serious damage judged repairable only in our workshops, and after prior consent from our departments, any appliance under guarantee is sent by the Distributor, carriage paid. In case of repairs or reconditioning of appliances not under guarantee, the round trip transport is payable by the distributor. The parts and workforce are invoiced at the current rate. A preliminary estimate can be supplied.

Coffee grinder not using SANTOS original burrs are not taken under guarantee. The warranty conditions, repairs, reconditioning, of the espresso coffee grinder are the object of a specific note. Our guarantee does not extend to the payment of penalties, the repair of direct or indirect damages and notably to any loss of income resulting from the nonconformity or the defectiveness of products, SANTOS's global responsibility being limited to the sale price of the delivered product and to the possible repair of the defective products.

In case of revelation of an imperfection during the warranty period, the Distributor has to, unless a different written agreement of SANTOS, indicate to his customer to stop any use of the defective product. Such a use would release SANTOS of any responsibility.

TYPEPLAATJE VAN HET APPARAAT

